


タンク部

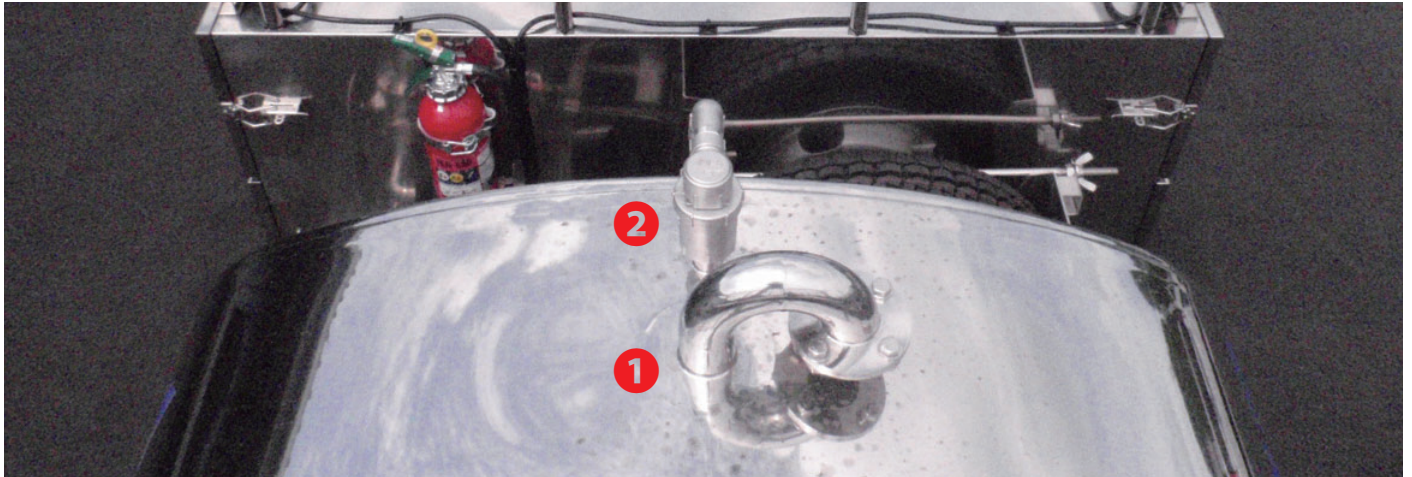

① オーバーフロー管

圧送水またはポンプ入水時に、タンク内容量を超えると水をあふれさせ、水の圧力によるタンクの故障を防ぎます。

② 吸排気弁

入水時はタンク内の空気を排出し、出水時はタンク内に空気を吸込むことで、タンク内の圧力を調節します。



③ 液面計

タンク後部に取り付けた透明アクリル管による直視式の水位計です。



④ 抵抗式レベル計

タンク内部に設置する抵抗式レベル計であり、検出した水位データを外部出力する間接式の水位計です。



⑤ コントロールユニット